

myPLUG UTP Komplett-Set

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Lesen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung sorgfältig durch und achten Sie auf die grafischen Darstellungen, die Ihnen zeigen, wie das **myPLUG UTP Komplett-Set** richtig installiert wird und was falsch gemacht werden kann. Wenn Sie den Inhalt des **myPLUG UTP Komplett-Sets** auf Vollständigkeit prüfen, überzeugen Sie sich auch davon, dass die Bestandteile und Komponenten keine sichtbaren Schäden aufweisen. Andernfalls wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



1. Schritt:


Legen Sie das UTP-Kabel in der Wohnung aus und messen Sie die benötigte Länge sorgfältig. Falls erforderlich, können Sie das Kabel mit dem mitgelieferten Abisolierwerkzeug auf die gewünschte Länge kürzen. Bitte berücksichtigen Sie beim Kürzen des UTP-Kabels die Entfernung zu den anzuschließenden Geräten und die Länge der mitgelieferten Netzwerk-Kabel.

Achtung, Verletzungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mit den scharfen Klingen des Abisolierwerkzeugs in Berührung kommen. Bewahren Sie das Werkzeug nach Verwendung an einem kindersicheren Ort auf.




6. Schritt:

Führen Sie nun die vier freigelegten Drähte bis zum Anschlag in die vier farbcodierten Öffnungen der Quetschverbindungen ein. Stellen Sie ggf. durch den Vergleich mit der bereits angeschlossenen Box die richtige Anordnung der farbigen Drähte sicher.

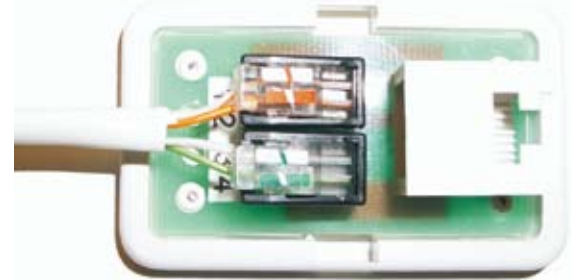

2. Schritt:

Befestigen Sie anschließend das UTP-Kabel mit den beiliegenden Nagel- oder Klebeschellen an der Wand.

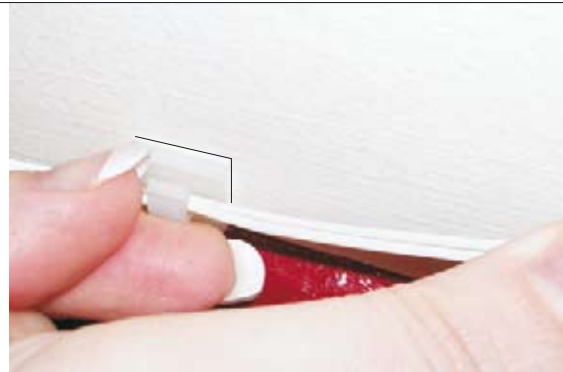

7. Schritt:

Sind die vier Drähte richtig angeordnet und in die transparenten Klemmen eingeführt, wird die dauerhafte Verbindung durch das Herunterdrücken der Klemme hergestellt. Der Vorgang wird durch Einrasten der Klemme abgeschlossen.

Hinweis: Sollte Ihnen bei diesem Schritt ein Fehler unterlaufen können Sie die Klemmen mit leichtem Druck nach oben wieder öffnen und den Schritt nochmals durchführen.



3. Schritt:

Nehmen Sie nun das freie Kabelende zur Hand und isolieren Sie mit dem vorderen Teil des Abisolierwerkzeugs das Kabel ungefähr 2cm ab. Dazu drehen Sie das Werkzeug 2 bis 3 mal um das UTP-Kabel, nehmen das Abisolierwerkzeug ab und ziehen dann den Kabelmantel ab.

Hinweis: Ziehen Sie den Kabelmantel nicht mit dem Abisolierwerkzeug ab!



8. Schritt:

Stülpen Sie den Deckel wieder über die Buchse und drücken Sie dabei die Deckel-Seiten leicht zusammen. Der Deckel rastet wieder ein und verschließt die Buchse.



4. Schritt:

Trennen Sie die 4 verdrehten Drähte auf und begradigen Sie diese so gut es geht.



9. Schritt:

Stecken Sie nun an beiden Enden des UTP-Kabels die mitgelieferten Netzwerk-Kabel in die Buchsen.



5. Schritt:

Öffnen Sie die beiliegende einzelne Buchse durch leichtes Zusammendrücken an den Seiten und haben Sie den Deckel ab.



10. Schritt:

Verbinden Sie die Netzwerk-Kabel mit den Netzwerk-Anschlüssen der zu vernetzenden Geräte (z.B. Breitband-Modem und PC).

